

# Certificado de Garantia

Desde 1988 a Móveis Sul desenvolve móveis visando a excelência em todos os seus processos de produção, é uma empresa preocupada com a satisfação de seus clientes com foco na qualidade dos seus produtos.

Para manter essa relação e com o desígnio de a cada dia aumentar esta confiança, com plena consciência da importância da satisfação de todos é que disponibiliza este CERTIFICADO DE GARANTIA.

## 1. Da Garantia:

1.1 Esta garantia é válida para a substituição de peças e componentes que são partes integrantes do produto fornecido pela Móveis Sul, e que apresentarem eventuais defeitos de fabricação. Sua validação está vinculada ao correto preenchimento do termo de recebimento que acompanha o produto.

## 2. Da Cobertura da Garantia:

2.1 O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente, do código e modelo do produto.

2.2 O prazo de vigência da garantia é de três meses (90 dias), de acordo com o código de defesa do consumidor conforme lei 8.078 - 11/9/1990 ART. 26;

2.3 Mais três meses (90 dias) últimos de garantia adicional concedida pela Móveis Sul Indústria e Comércio Ltda;

## 3. Das Exclusões:

### 3.1 A garantia perderá a validade quando:

3.1.1 Os danos sofridos pelo produto ou seus acessórios e componentes forem decorridos de acidente, ou má utilização por parte do consumidor, também se for por quedas de objetos sobre o móvel;

3.1.2 O defeito for ocasionado por montagem realizada em desacordo com o manual de instruções;

3.1.3 Em função da exposição a ambientes úmidos e exposição prolongada a luz solar;

3.1.4 O produto ou peças tenham sido danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos e batidas;

3.1.5 Em caso de movimentação inadequada do produto, e que cause danos ao mesmo;

3.1.6 Da utilização de peças ou componentes não originais, e que sejam inadequados ao produto.

### 3.2 A garantia concedida pelo fabricante não cobrirá:

3.2.1 Despesas com instalação do produto;

3.2.2 Despesa com transporte;

3.2.3 Danos causados ao produto, por motivos de força maior, como aqueles causados por agentes da natureza (chuvas, incêndios e excesso de umidade...)

## 4. Instruções para Limpeza e Conservação do Produto:

4.1 Observe para que o produto esteja nivelado, desta forma, as gavetas e portas terão um bom funcionamento, evite arrastá-lo;

4.2 Evitar que o móvel fique exposto a luz solar direta, ou em ambientes de umidade e calor excessivo;

4.3 Para limpeza use um pano macio umedecido com água;

4.4 Não utilize produtos que contenham reagentes químicos, como: álcool, removedores, amoníacos etc..., não utilize sapólios, polidores e demais produtos que contenham carga abrasiva, para evitar riscos e manchas;

4.5 Não colocar carga excessiva de peso nas gavetas e prateleiras, para evitar acidentes ou danos ao produto;

## 5. Observações gerais:

5.1 Qualquer dúvida ou reclamação sobre este produto deve ser solicitado junto a loja onde foi efetuada a compra. Para esclarecer dúvidas técnicas contate a Móveis Sul pelo e-mail

Assistencia@moveissul.com.br ou pelo telefone 54 3358 6200. **Atenção:** A Solicitação de assistência Técnica só será aceita mediante preenchimento do Termo de Recebimento que está disponível em nosso site, sendo que o pedido da solicitação deve ser feito via on-line por um representante autorizado pela Móveis Sul.


# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras.

## CÔMODA BARILOCHE

BRANCO

REF 5444




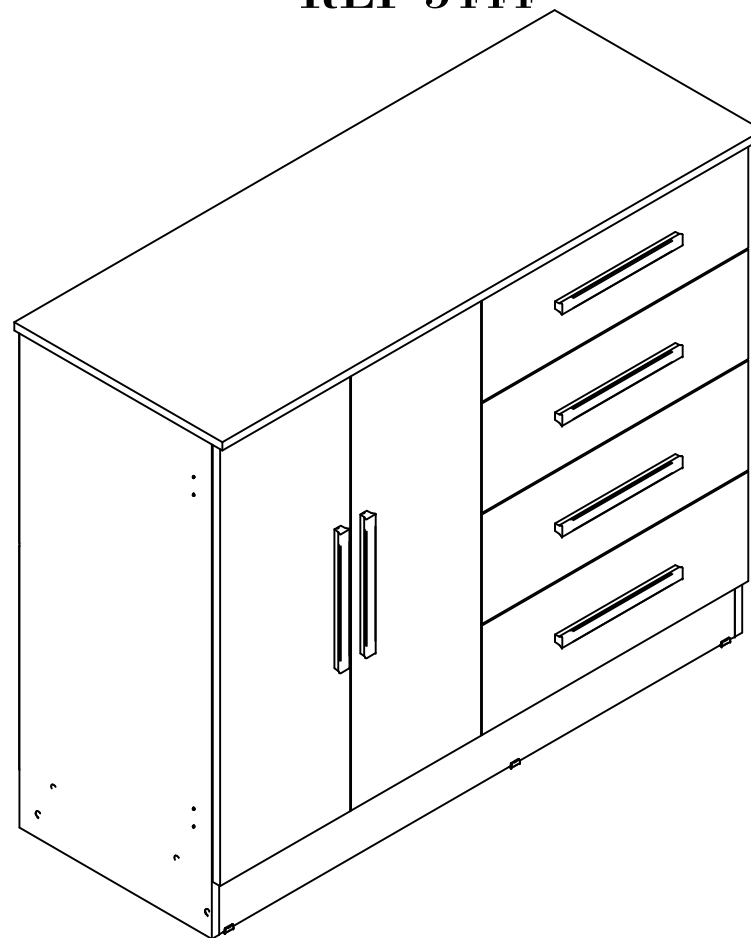


**MS**  
**MÓVEIS SUL**  
MÓVEIS COMO SUA FAMÍLIA MERECE

AV. VITAL ZAMBOTTO, 273 - ÁREA IND. III  
I.E.: 071/0032633 CNPJ 92.051.440/0001-96  
FONE: 0((XX)) 54 3358 6200 CEP 95.300.000  
LAGOA VERMELHA - RS - BRAZIL

Projetista:  
Elizero A. Cassol  
engenharia@moveissul.com.br

## Para montagem:

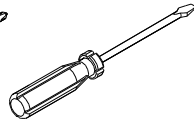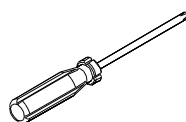

1 hora e 40 min

### Relação de peças:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
49616	1	Lateral esq. /	900 X 400 X 15
49617	1	Base /	523 X 400 X 15
49618	1	Lateral dir. /	900 X 400 X 15
49619	1	Rodapé frontal /	1072 X 100 X 15
49620	1	Rodapé traseiro /	1072 X 100 X 15
49621	1	Tampo /	1123 X 432 X 15
49622	1	Divisão /	800 X 400 X 15
49623	1	Prateleira móvel /	523 X 380 X 15
49624	2	Porta /	797 X 270 X 15
49625	4	Frente gaveta /	554 X 197 X 15
49626	4	Lateral de gav. esq. /	350 X 100 X 15
49627	4	Lateral de gav. dir. /	350 X 100 X 15
49628	4	Traseiro de gav. /	479 X 100 X 15
49629	4	Fundo de gav. /	493 X 347 X 3
49630	2	Costas /	1097 X 402 X 3
49631	1	Reforço rodapé /	337 X 100 X 15


### Relação de acessórios:

CÓD.	QUAN	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	IMAGEM
AC-01	1	Perfil H /	
E-05	8	Trilho Telescópico 350 mm Mini Light /	
H-23	2	Puxador BRA 250mm /	


### Relação de ferragens:

CÓD.	QUAN	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	IMAGEM
A-01	50	Cavilha 6 x 25 / Tarugo 6 x 25mm	
B-03	16	Parafuso C.C. 4,0 x 50 / Tornillo 4,0 x 50	
B-04	12	Parafuso C.F. 3,5 x 25 / Tornillo 3,5 x 25	
B-08	56	Parafuso C.C. 3,5 x 14 / Tornillo 3,5 x 14	
B-10	14	Parafuso Bigfix 35 / Tornillo bigfix	
B-11	14	Tambor Bigfix 15 x 11 / Tambor Bigfix	
D-02	14	Tampa para Tambor 7.2mm / Tapa de	
D-04	16	Tampa 12 p/ parafusos / Tapa 12 p /	
F-01	4	Dobradiça 26 colo super alto /	
G-01	4	Calço 5 para dobradiça / Calzo 5 bisagra	
I-01	43	Prego 10 x 10 / Clavo 10 x 10	
K-03	4	Suporte de prateleira 8x6mm / Soporte	
M-02	6	Sapata 15 x 15 / Zapata	
O-01	2	Cantoneira 17.5 x 17.5 x 46 / Cantonera	
X	1	Bisnaga de cola 10 gramas / Cola	
Y	1	Etiqueta escovada moveis sul / Logo	
Z	1	Esquema de montagem A4 / Manual de	


**Passo 4:** Fixar as costas com pregos I-01 e perfil H AC-01.

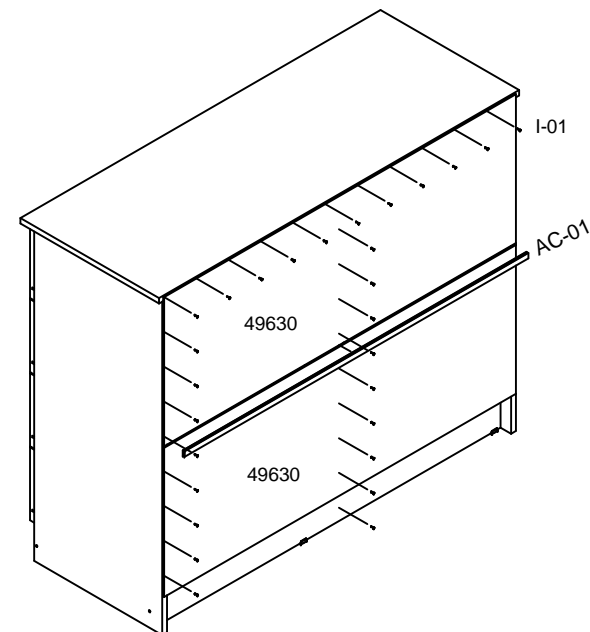



**Passo 5:** Usar dobradiças e calços para fixar as portas. Usar parafusos B-04 para fixar o puxador.

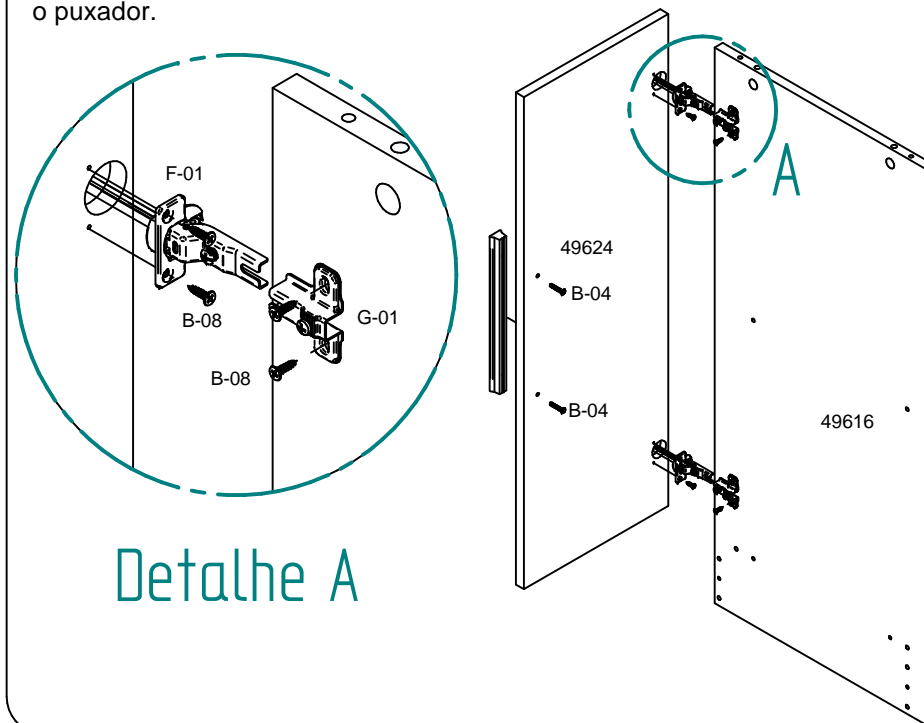

**Passo 3:** Usar cavilhas, parafusos Bigfix e tambores para montagem das laterais c/ as frentes de gaveta. Usar parafusos **B-03** e cavilhas para montagem das laterais c/ os traseiros. Usar parafusos **B-04** para fixar o puxador. Usar parafusos **B-08** para fixar as corredeiras.

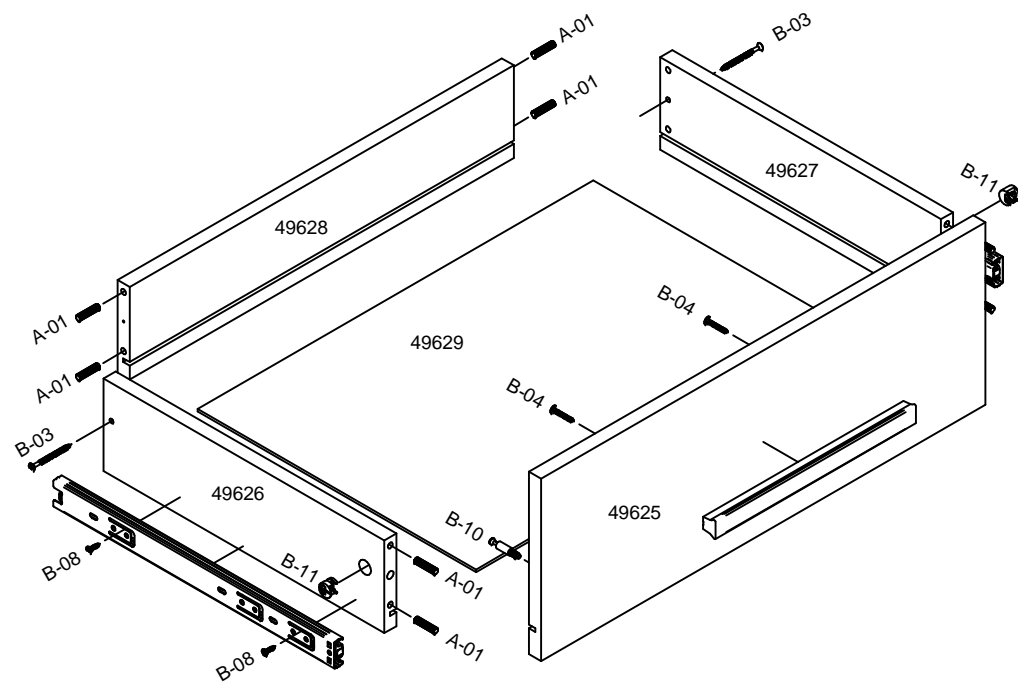

**Passo 1:** Usar parafusos **B-08** para fixar as corredeiras na lateral direita e divisão.

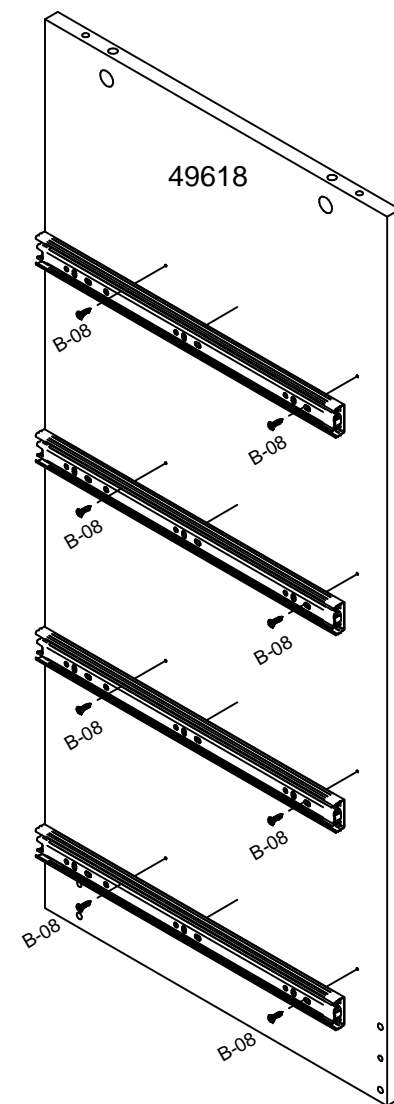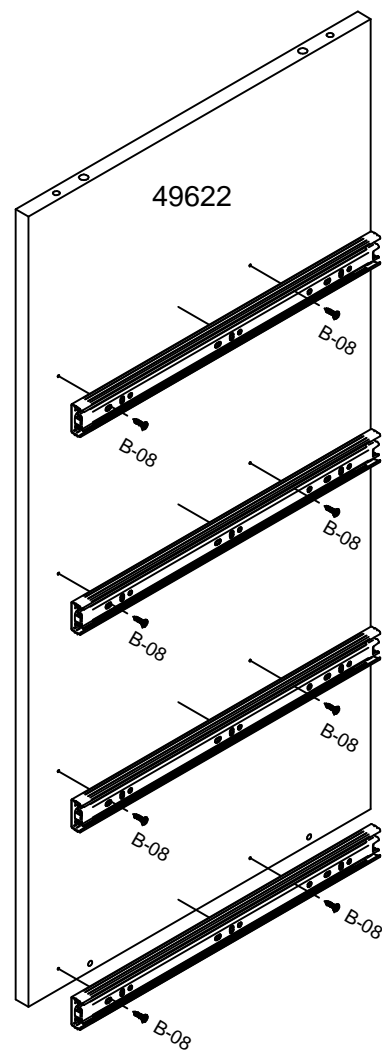

**Passo 2:** Usar cavilhas **A-01**, parafusos **B-03** na estrutura e parafusos **B-10** e tambores **B-11** para fixar o tampo. Usar cantoneiras **O-01** e parafusos **B-08** para fixar o reforço.

