

Certificado de Garantia

Desde 1988 a Móveis Sul desenvolve móveis visando a excelência em todos os seus processos de produção, é uma empresa preocupada com a satisfação de seus clientes com foco na qualidade dos seus produtos.

Para manter essa relação e com o desígnio de a cada dia aumentar esta confiança, com plena consciência da importância da satisfação de todos é que disponibiliza este CERTIFICADO DE GARANTIA.

1. Da Garantia:

1.1 Esta garantia é válida para a substituição de peças e componentes que são partes integrantes do produto fornecido pela Móveis Sul, e que apresentarem eventuais defeitos de fabricação. Sua validação está vinculada ao correto preenchimento do termo de recebimento que acompanha o produto.

2. Da Cobertura da Garantia:

2.1 O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente, do código e modelo do produto.

2.2 O prazo de vigência da garantia é de três meses (90 dias), de acordo com o código de defesa do consumidor conforme lei 8.078 - 11/9/1990 ART. 26;

2.3 Mais três meses (90 dias) últimos de garantia adicional concedida pela Móveis Sul Indústria e Comércio Ltda;

3. Das Exclusões:

3.1 A garantia perderá a validade quando:

3.1.1 Os danos sofridos pelo produto ou seus acessórios e componentes forem decorridos de acidente, ou má utilização por parte do consumidor, também se for por quedas de objetos sobre o móvel;

3.1.2 O defeito for ocasionado por montagem realizada em desacordo com o manual de instruções;

3.1.3 Em função da exposição a ambientes úmidos e exposição prolongada a luz solar;

3.1.4 O produto ou peças tenham sido danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos e batidas;

3.1.5 Em caso de movimentação inadequada do produto, e que cause danos ao mesmo;

3.1.6 Da utilização de peças ou componentes não originais, e que sejam inadequados ao produto.

3.2 A garantia concedida pelo fabricante não cobrirá:

3.2.1 Despesas com instalação do produto;

3.2.2 Despesa com transporte;

3.2.3 Danos causados ao produto, por motivos de força maior, como aqueles causados por agentes da natureza (chuvas, incêndios e excesso de umidade...)

4. Instruções para Limpeza e Conservação do Produto:

4.1 Observe para que o produto esteja nivelado, desta forma, as gavetas e portas terão um bom funcionamento, evite arrastá-lo;

4.2 Evitar que o móvel fique exposto a luz solar direta, ou em ambientes de umidade e calor excessivo;

4.3 Para limpeza use um pano macio umedecido com água;

4.4 Não utilize produtos que contenham reagentes químicos, como: álcool, removedores, amoníacos etc..., não utilize sapólios, polidores e demais produtos que contenham carga abrasiva, para evitar riscos e manchas

4.5 Não colocar carga excessiva de peso nas gavetas e prateleiras, para evitar acidentes ou danos ao produto;

5. Observações gerais:

5.1 Qualquer dúvida ou reclamação sobre este produto deve ser solicitado junto a loja onde foi efetuada a compra. Para esclarecer dúvidas técnicas contate a Móveis Sul pelo e-mail


Assistencia@moveissul.com.br ou pelo telefone 54 3358 6200. **Atenção:** A Solicitação de assistência Técnica só será aceita mediante preenchimento do Termo de Recebimento que acompanha o produto, sendo que o pedido da solicitação deve ser feito via on-line por um representante autorizado pela Móveis Sul.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras.

Lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

COZINHA EVELYN ANGELIN/DAMASCO REF: 5222

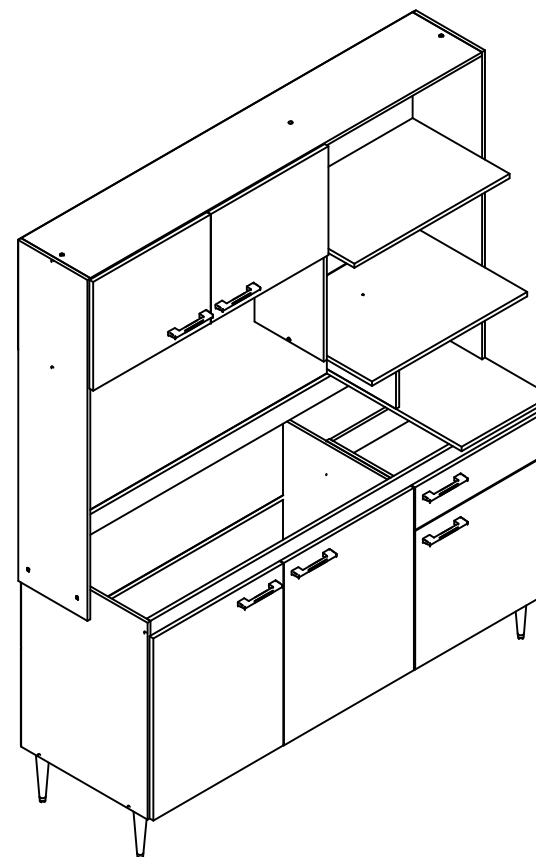

MÓVEIS SUL
MÓVEIS COMO SUA FAMÍLIA MERECE





AV. VITAL ZAMBOTTO, 273 - AREA IND. III
I.E.: 071/0032633 CNPJ 92.051.440/0001-96
FONE 0(XX) 54 3358 6200 CEP 95.300.000
LAGOA VERMELHA - RS - BRAZIL

Projetista:
Evandro Cordeiro
engenharia3@moveissul.com.br

Para montagem / Para montaje:



1 hora e 40 min

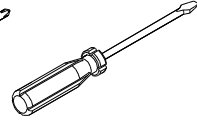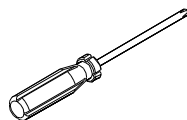


Lista de peças / Lista de piezas:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
46837	1	Lateral esq. / Lado izquierdo.	670 X 496 X 12
46838	1	Base / Base	1526 X 496 X 12
46839	1	Lateral dir. / Lado derecho.	670 X 496 X 12
46840	1	Ripa frontal / Lama frontal	1526 X 70 X 15
46841	1	Ripa traseira / listón trasero	1526 X 70 X 15
46842	1	Divisão inf. / División Inferior	588 X 496 X 12
46843	1	Tampo dir. / Justo arriba.	350 X 530 X 15
46844	1	Lateral esq. sup. / Lado izquierdo. sorber.	1160 X 272 X 12
46833	1	Lateral sup. dir. / Lado superior derecho.	1045 X 272 X 12
46834	1	Divisão meio / división media	303 X 272 X 12
46846	1	Tampo fomo / Tapa del homo	610 X 450 X 15
46835	1	Divisão sup. / División superior.	730 X 272 X 12
46847	1	Base aéreo / base Aerea	916 X 272 X 12
46848	1	Tampo micro / Microtop	610 X 380 X 15
46828	1	Frente gaveta / Frente del cajón	506 X 145 X 15
46829	1	Lateral de gav. esq. / Lado izquierdo del cajón.	350 X 100 X 12
46830	1	Lateral de gav. dir. / Lado derecho del cajón.	350 X 100 X
46831	1	Traseiro de gav. / Fondo del cajón	449 X 100 X 12
46832	1	Fundo de gav. / antecedentes gav.	463 X 347 X 3
46849	1	Porta dir. inf. / Puerta derecha. abajo.	472 X 506 X 15
46845	2	Porta balcão / puerta del balcón	620 X 511 X 15
46850	2	Porta sup. / puerta superior	370 X 461 X 15
46824	2	Costa inf. / costa baja	1546 X 330 X 3
46826	1	Costa Superior / Costa superior	371 X 1558 X 3
46825	1	Costa meio / costa media	330 X 345 X 3
46836	1	Chapéu / Sombrero	1538 X 272 X 12


Passo 4: Fixar as costas com pregos I-01 e perfil H AC-01.

Paso 4: Fijar la parte trasera con clavos I-01 y perfil H AC-01.

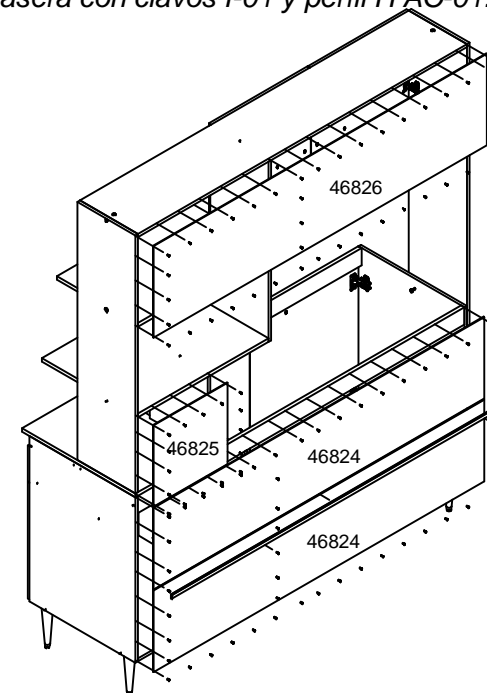


Passo 5: Usar dobradiças e calços para fixar as portas. Usar parafusos B-08 para fixar os puxadores.


Paso 5: use bisagras y calzas para asegurar las puertas. Utilice tornillos B-08 para fijar las manijas.

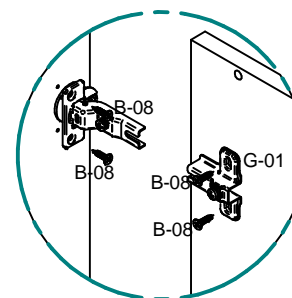


Detalhe B

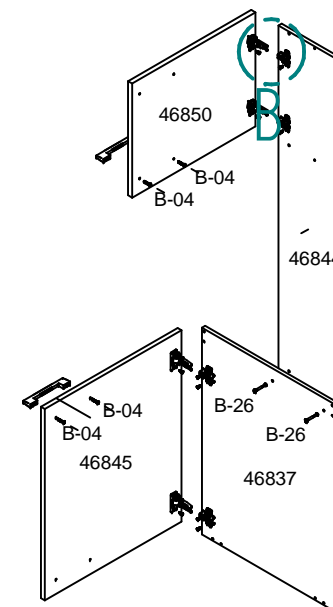

Passo 2: Fixar os trilhos telescópicos com parafusos **B-08**. Usar parafusos e cavilhas para montagem da gaveta. Usar parafusos **B-04** para fixar os puxadores.
Paso 2: Fijar los rieles telescópicos con tornillos **B-08**. Utilice tornillos y pernos para montar el cajón. Utilice tornillos **B-04** para fijar las manijas.

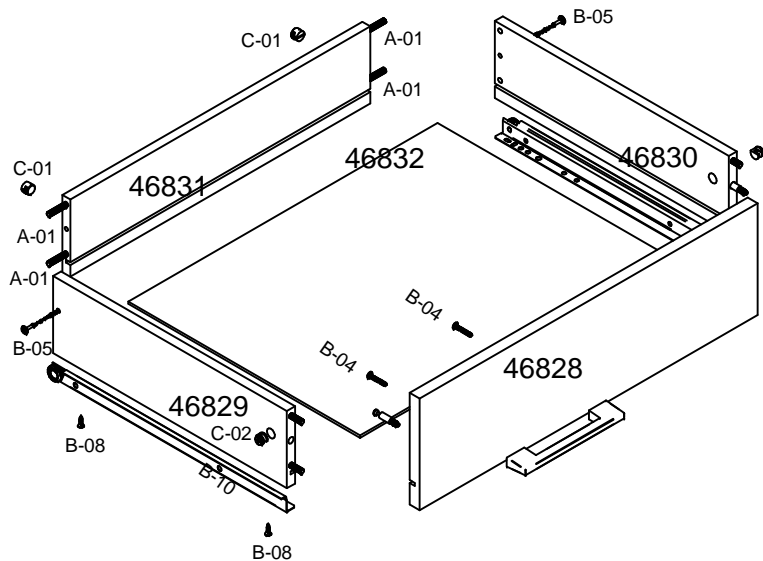

Passo 3: Fixar os trilhos telescópicos na divisão e lateral direita usando parafusos **B-08**. Usar cavilhas e parafuso **B-10** para fixar o tampo. Usar cavilhas para fixar os reforços.
Paso 3: Fije los rieles telescópicos a la división y al lado derecho usando tornillos **B-08**. Utilice tacos y tornillos **B-10** para asegurar la parte superior. Utilice tacos para asegurar el refuerzos

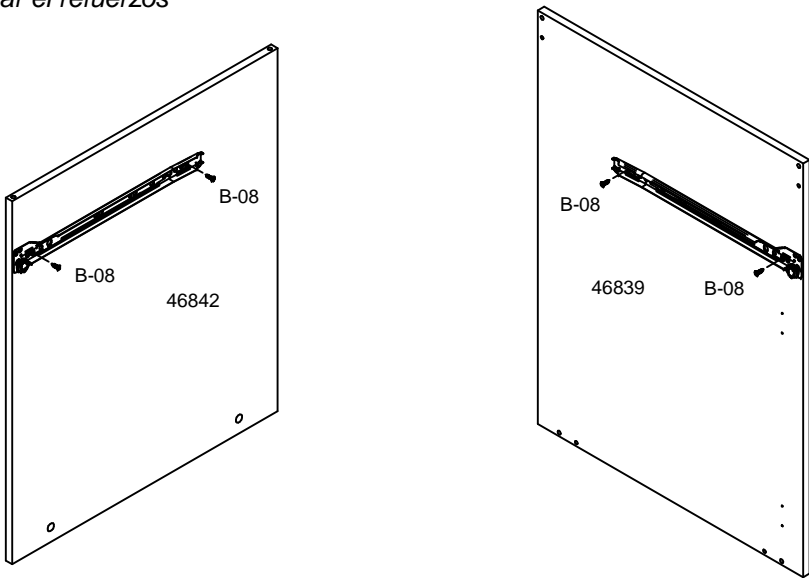

Lista de ferragens / Lista de herragens:


CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	IMAGEM
A-01	32	Cavilha 6 x 25 / Tarugo 6 x 25mm	
A-03	2	Cavilha 6 x 40 / Tarugo 6 x 40mm	
B-03	20	Parafuso C.C. 4,0 x 50 / Tornillo 4,0 x 50	
B-04	10	Parafuso C.F. 3,5 x 25 / Tornillo 3,5 x 25	
B-05	1	Parafuso C.F. 4,0 x 50 / Tornillo 4,0 x 50	
B-08	84	Parafuso C.C. 3,5 x 14 / Tornillo 3,5 x 14	
B-10	1	Parafuso Bigfix 35 / Tornillo bigfix 35mm	
B-11	1	Tambor Bigfix 15 x 11 / Tambor bigfix 15 x 11mm	
B-26	2	Parafuso união com flange 12mm / Tornillo de unión con brida	
B-30	6	Parafuso C.F. 5,0 x 45 / Tornillo 5,0 x 45	
C-01	17	Porca cilíndrica / Tuerca cilíndrica	
D-01	1	Tampa para Parafuso Flangeado / Tapa para tornillo	
D-02	1	Tampa para Tambor 7,2mm / Tapa tambor 7,2mm	
D-04	20	Tampa 12 p/ parafusos / Tapa 12 p / tornillos	
E-01	1	Corrediça light 350 mm / Diapositiva 350mm	
F-01	6	Dobradiça 26 colo alto	
F-02	4	Dobradiça caneco 35 colo alto / Bisagra 35 alto	
G-01	6	Calço 5 para dobradiça / Calzo 7 bisagra 26	
G-02	4	Calço alto p/ dobradiça caneco 35 / Calzo bisagra 35	
I-01	110	Prego 10 x 10 / Clavos	
O-01	3	Cantoneira 17,5 x 17,5 x 46 / Cantonera	
X	1	Bisnaga de cola 10 gramas / Cola	
Y	1	Etiqueta escovada moveis sul / Logo Marca	
Z	1	Esquema de montagem A4 / Manual de assemble	

Lista de acessórios / Lista de accesorio:


CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	IMAGEM
AC-01	1	Perfil H / perfil H	
H-32	5	Puxador London 128 mm Preto / Manejas 128mm	
M-12	6	Pé Retro 170 mm Preto / Pie Retro 170 mm Negro	

Paso 1: Unir las piezas mediante tacos A-01 y tornillos B-03. Fijar los pies con tornillos B-06.

Paso 1: Unir las piezas mediante tacos A-01 y tornillos B-03. Fijar los pies con tornillos B-06.

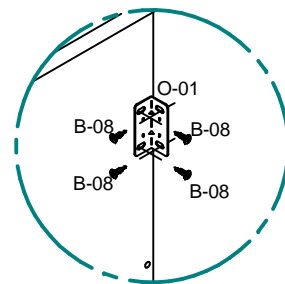

Detalhe A

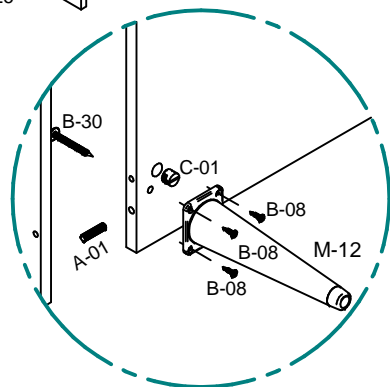

Detalhe C