

# Certificado de Garantia

Desde 1988 a Móveis Sul desenvolve móveis visando a excelência em todos os seus processos de produção, é uma empresa preocupada com a satisfação de seus clientes com foco na qualidade dos seus produtos.

Para manter essa relação e com o desígnio de a cada dia aumentar esta confiança, com plena consciência da importância da satisfação de todos é que disponibiliza este CERTIFICADO DE GARANTIA.

## 1. Da Garantia:

1.1 Esta garantia é válida para a substituição de peças e componentes que são partes integrantes do produto fornecido pela Móveis Sul, e que apresentarem eventuais defeitos de fabricação. Sua validação está vinculada ao correto preenchimento do termo de recebimento que acompanha o produto.

## 2. Da Cobertura da Garantia:

2.1 O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente, do código e modelo do produto.

2.2 O prazo de vigência da garantia é de três meses (90 dias), de acordo com o código de defesa do consumidor conforme lei 8.078 - 11/9/1990 ART. 26;

2.3 Mais três meses (90 dias) últimos de garantia adicional concedida pela Móveis Sul Indústria e Comércio Ltda;

## 3. Das Exclusões:

### 3.1 A garantia perderá a validade quando:

3.1.1 Os danos sofridos pelo produto ou seus acessórios e componentes forem decorridos de acidente, ou má utilização por parte do consumidor, também se for por quedas de objetos sobre o móvel;

3.1.2 O defeito for ocasionado por montagem realizada em desacordo com o manual de instruções;

3.1.3 Em função da exposição a ambientes úmidos e exposição prolongada a luz solar;

3.1.4 O produto ou peças tenham sido danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos e batidas;

3.1.5 Em caso de movimentação inadequada do produto, e que cause danos ao mesmo;

3.1.6 Da utilização de peças ou componentes não originais, e que sejam inadequados ao produto.

### 3.2 A garantia concedida pelo fabricante não cobrirá:

3.2.1 Despesas com instalação do produto;

3.2.2 Despesa com transporte;

3.2.3 Danos causados ao produto, por motivos de força maior, como aqueles causados por agentes da natureza (chuvas, incêndios e excesso de umidade...)

## 4. Instruções para Limpeza e Conservação do Produto:

4.1 Observe para que o produto esteja nivelado, desta forma, as gavetas e portas terão um bom funcionamento, evite arrastá-lo;

4.2 Evitar que o móvel fique exposto a luz solar direta, ou em ambientes de umidade e calor excessivo;

4.3 Para limpeza use um pano macio umedecido com água;

4.4 Não utilize produtos que contenham reagentes químicos, como: álcool, removedores, amoníacos etc..., não utilize sapólios, polidores e demais produtos que contenham carga abrasiva, para evitar riscos e manchas;

4.5 Não colocar carga excessiva de peso nas gavetas e prateleiras, para evitar acidentes ou danos ao produto;

## 5. Observações gerais:

5.1 Qualquer dúvida ou reclamação sobre este produto deve ser solicitado junto a loja onde foi efetuada a compra. Para esclarecer dúvidas técnicas contate a Móveis Sul pelo e-mail


Assistencia@moveissul.com.br ou pelo telefone 54 3358 6200. **Atenção:** A Solicitação de assistência Técnica deve ser feito via on-line por um representante autorizado pela Móveis Sul.

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras.

*Lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.*

## CÔMODA CARIBE OFF WHITE / TAUARI REF: 5689

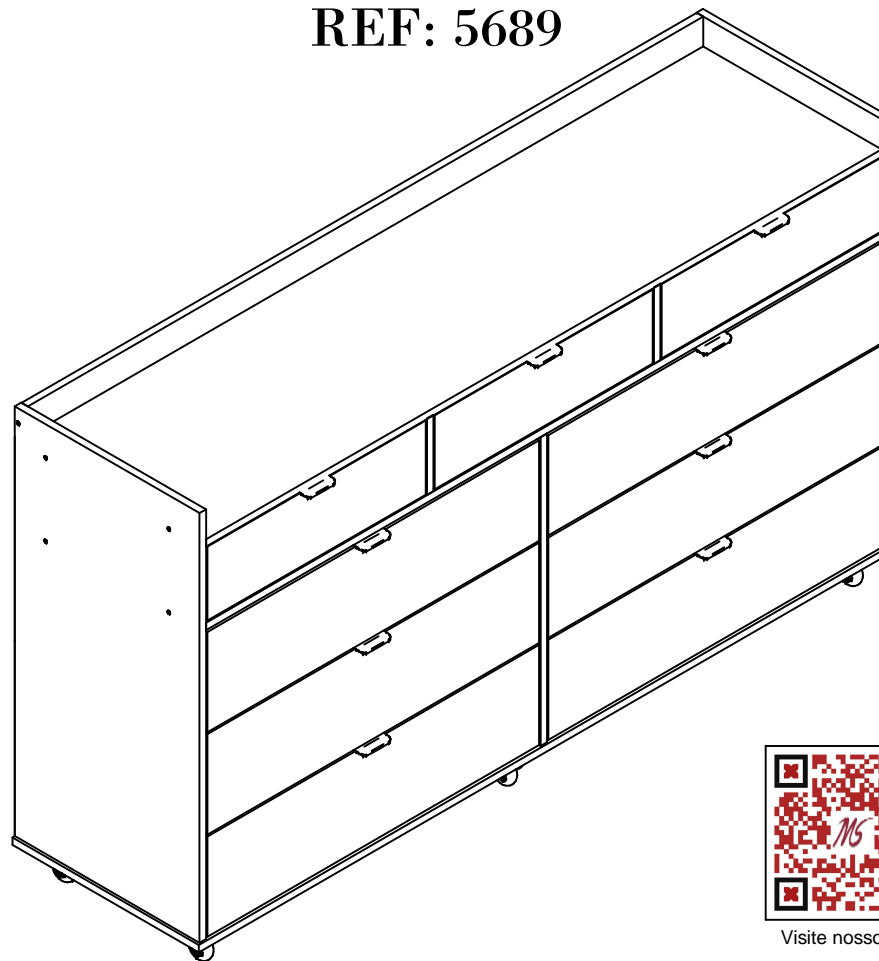


Visite nosso site.

**MS**  
**MÓVEIS SUL**  
MÓVEIS COMO SUA FAMÍLIA MERECE

AV. VITAL ZAMBOTTO, 273 - AREA IND. III  
I.E.: 071/0032633 CNPJ 92.051.440/0001-96  
FONE 0(XX) 54 3358 6200 CEP 95.300.000  
LAGOA VERMELHA - RS - BRAZIL

Projetista:  
Evandro Cordeiro  
engenharia3@moveissul.com.br


## Para Montagem / Para montaje

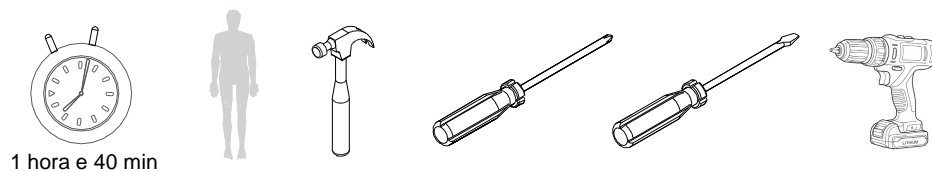


## Relação de peças / Lista de piezas:

CÓD.	QUANT	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
57514	1	Lateral esq. / Lado izquierdo.	870 X 432 X 15
57515	1	Base / Base	1620 X 436 X 15
57516	1	Lateral dir. / Lado derecho.	870 X 432 X 15
58468	1	Tampo / Cubrir	1579 X 432 X 15
57520	1	Divisão / División	625 X 432 X 15
57526	2	Costas / Atrás	1600 X 407 X 3
57954	1	Tampo meio /	1579 X 432 X 15
57955	2	Divisão cima /	432 X 155 X 15
57517	1	Aplicue superior /	1579 X 60 X 15
57534	3	Frente gav. sup. / Frente del cajón	510 X 150 X 15
57522	9	Lateral de gav. esq. / Lado izquierda	400 X 100 X 15
57523	9	Lateral de gav. dir. / Lado derecho cajón	400 X 100 X 15
57977	3	Trazeiro gav. sup. /	461 X 100 X 15
57978	3	fundo gav. cima /	470 X 397 X 3
57535	6	Frente gav. inf. dir. / Frente del cajón	776 X 203 X 15
57524	6	Traseiro de gav. / Trasero cajón	727 X 100 X 15
57525	6	Fundo de gav. / Fondo cajón	741 X 397 X 3
57538	6	Reforço gaveta /	383 X 60 X 15

**Passo 4:** Fixar as costas com pregos I-01 e perfil H AC-01.  
**Paso 4:** Fijar la parte trasera con clavos I-01 y perfil H AC-01.

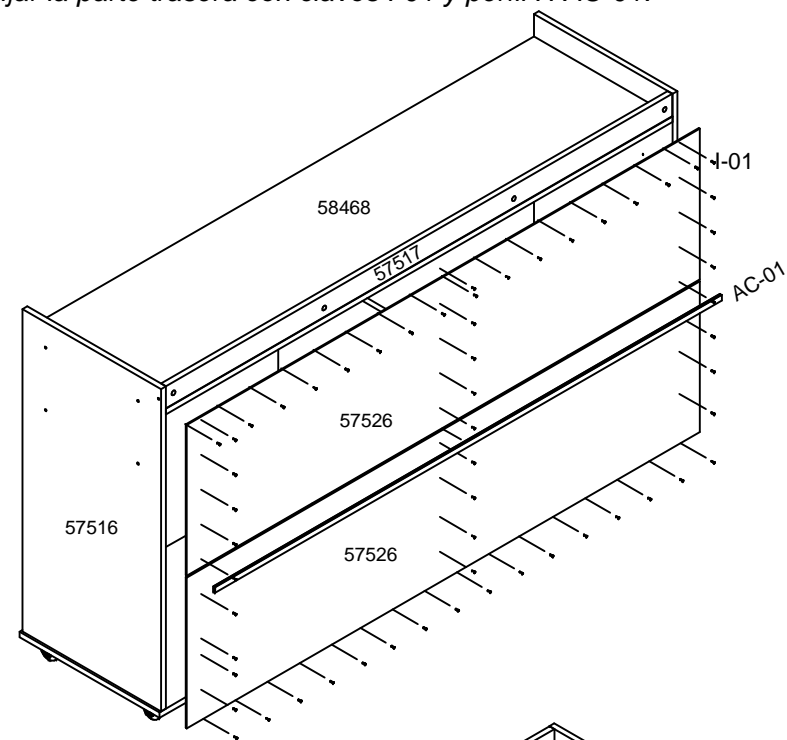


## Códigos Frontes

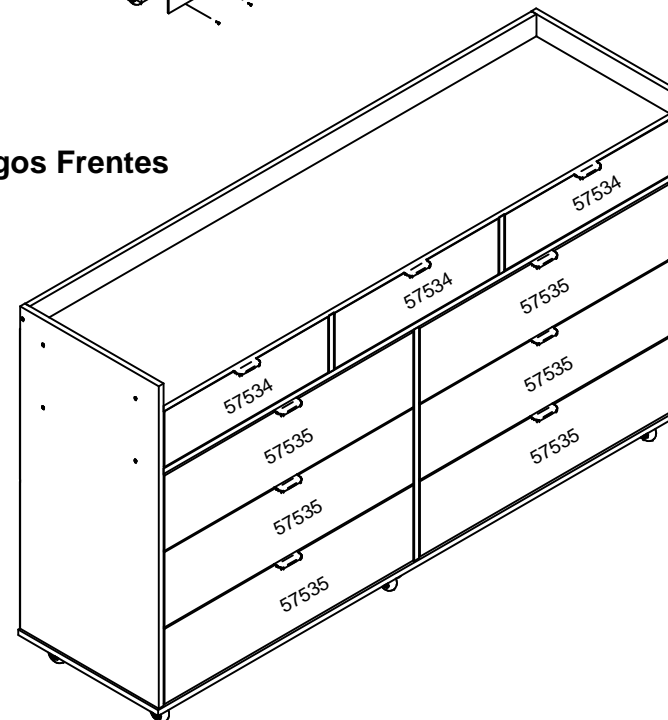


**Passo 2:** Fixar os trilhos telescópicos com parafusos **B-08**. Usar parafusos e cavilhas para montagem da gaveta. Usar parafusos **B-08** para fixar os puxadores.

*Paso 2:* Fijar los rieles telescópicos con tornillos **B-08**. Utilice tornillos y pernos para montar el cajón. Utilice tornillos **B-04** para fijar las manijas.

Gavetas superiores

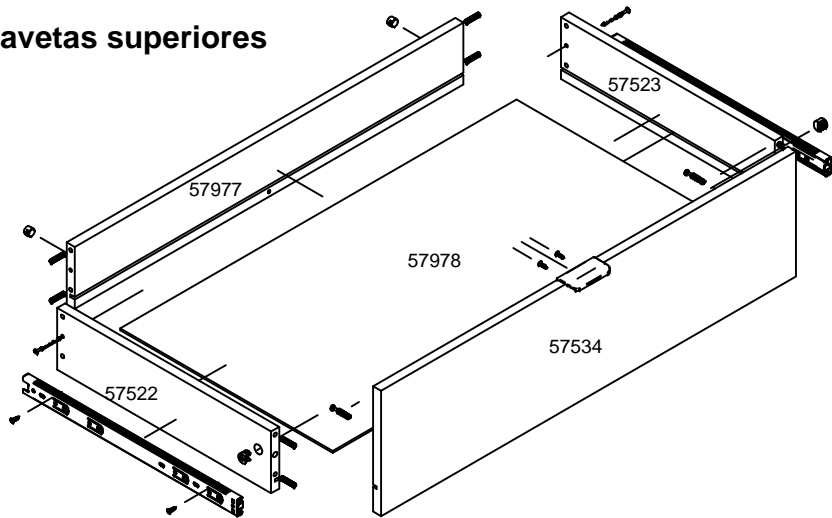

Gavetas inferiores

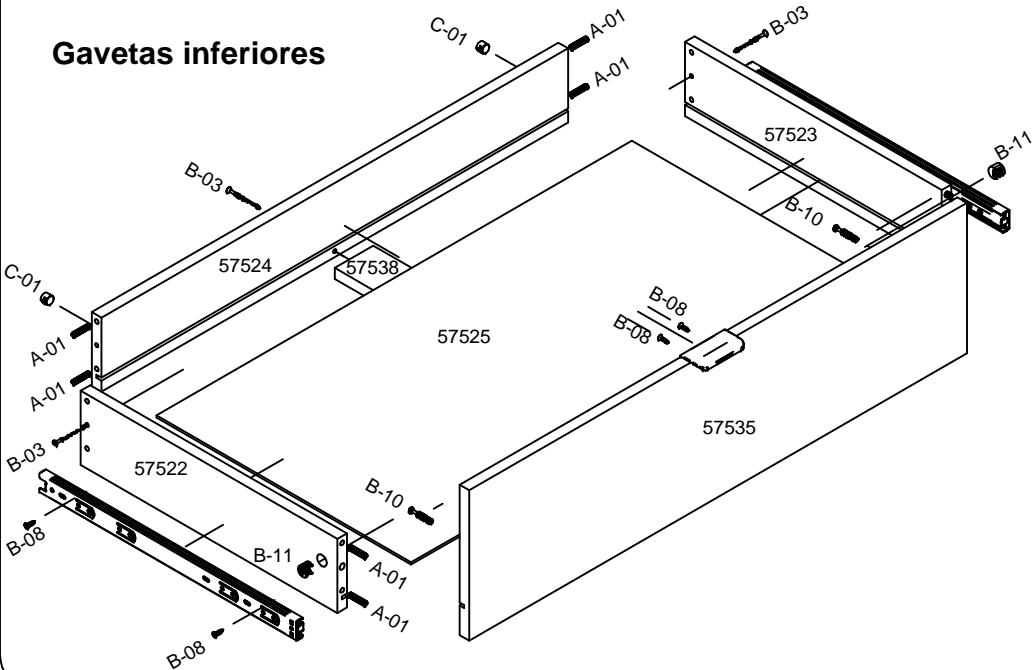

Relação de ferragens / Lista de herragens:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	IMAGEM
A-01	96	Cavilha 6 x 25 / Tarugo 6 x 25mm	
B-03	28	Parafuso C.C. 4,0 x 50 / Tornillo 4,0 x 50	
B-08	132	Parafuso C.C. 3,5 x 14 / Tornillo 3,5 x 14	
B-10	28	Minifix simples Chapa 15 / Tornillo minifix	
B-11	28	Tambor Bigfix 15 x 11 / Tambor bigfix 15 x 11mm	
B-16	20	Parafuso C.C. 3,5 x 40 / Tornillo 3,5 x 40	
C-01	28	Porca cilíndrica / Tuerca cilíndrica	
D-02	28	Tampa para Tambor 7.2mm / Tapa tambor 7,2mm	
I-01	58	Prego 10 x 10 / 10 x 10 nail	
X	1	Bisnaga de cola 10 gramas / Cola	
Y	1	Etiqueta escovada moveis sul / Logo	
Z	1	Esquema de montagem A4 / Manual de assemble	

Relação de acessórios / Lista de accesórios:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	IMAGEM
AC-01	1	Perfil H 1579mm / perfil H	
E-03	18	Trilho telescópico 45mm /	
H-20	9	Puxador lisboa 70mm / Tirador	
P-04	4	Rodizio silicone sem trava / Rueda de silicona bloqueable	
P-05	2	Rodizio silicone com trava / Rueda de silicona con cerradura	

**Passo 1:** Unir as peças usando cavilhas **A-01** e parafusos. Fixar os rodízios **P-04** e **P-05** com parafusos **B-08**. Fixar os trilhos telescópicos com parafusos **B-08**.

**Paso 1:** Unir las piezas mediante tacos **A-01** y tornillos **B-03**. Fije las ruedas **P-04** y **P-05** con tornillos **B-08**. Fijar los rieles **E-03** con tornillos **B-08**.

